



Eliminación de listas de reproducción

Elimina las listas de reproducción creadas.


- 1 Seleccione el modo reproducción.

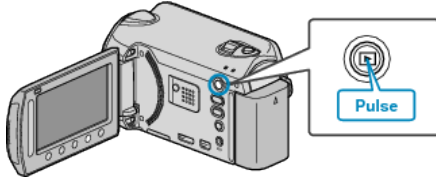

- 2 Seleccione el modo vídeo.

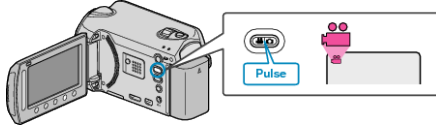

- 3 Presione para ver el menú.

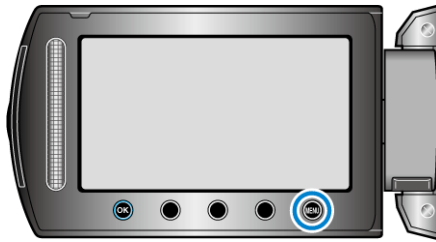

- 4 Seleccione "EDITAR LISTA REPR." y presione .



- 5 Seleccione "ELIMINAR" y presione .



- 6 Seleccione la lista de reproducción que desee eliminar y presione .



- Si selecciona "ELIMINAR TODO", se eliminarán todas las listas de reproducción creadas.

- 7 Seleccione "SI" y presione .



- Después de la eliminación, presione .
- Para salir de la pantalla, presione .