



Protección de los archivos seleccionados

Protege o anula la protección de los archivos seleccionados.


- 1 Seleccione el modo reproducción.

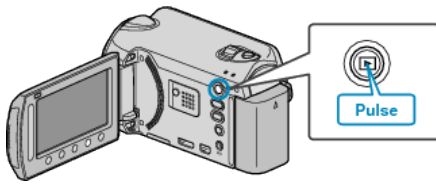

- 2 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

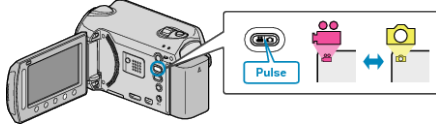

- 3 Presione para ver el menú.

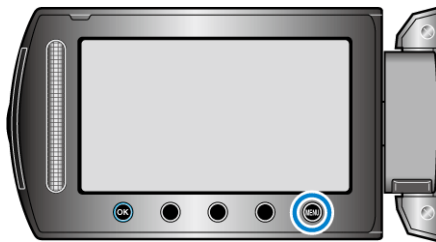

- 4 Seleccione "EDITAR" y presione .



- 5 Seleccione "PROTEGER/CANCELAR" y presione .



- 6 Seleccione "SELECCIÓN ARCHIVOS" y presione .



- 7 Seleccione el archivo que desee y presione .



- Aparecerá una marca en el archivo seleccionado.

Para quitar la marca, presione nuevamente.

- Presione "COMPR." para comprobar el archivo seleccionado.

- 8 Después de seleccionar todos los archivos para proteger o anular la protección, presione .



- 9 Seleccione "Sí" y presione .

