


Parte posterior

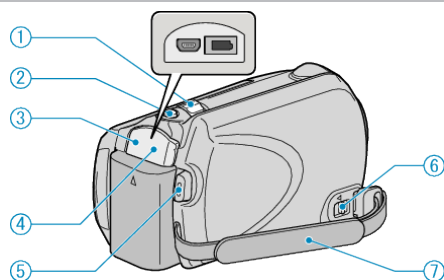

- 1** Palanca de zoom/volumen
 - Durante la filmación: Ajusta el intervalo de filmación.
 - Durante la reproducción (pantalla de índice): Cambia el número de imágenes que se muestran.
 - Durante la reproducción de vídeo: Ajusta el volumen.
- 2** SNAPSHOT Botón (grabación de imágenes fijas)
 - Toma una imagen fija.
- 3** Terminal USB
 - Realiza la conexión al PC utilizando un cable USB.
- 4** Terminal de CC
 - Realiza la conexión a un adaptador de CA para cargar la batería.
- 5** START/STOP Botón (grabación de vídeo)
 - Inicia o detiene la grabación de vídeo.
- 6** Palanca de liberación de la correa de mano
 - Permite que la correa de mano se retire y se utilice como una correa manual.
- 7** Correa de mano
 - Coloque su mano a través de la correa de mano para sostener esta unidad firmemente.