


Frente

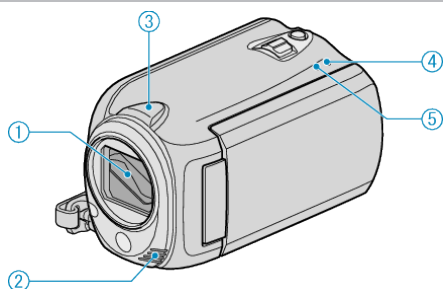

- 1** Cubierta de la lente
 - No toque la lente y cubierta de la lente.
 - No cubra la lente con sus dedos durante la grabación de video.
- 2** Micrófono estéreo
 - No cubra el micrófono con sus dedos durante la grabación de vídeo.
- 3** Sensor de la cámara
 - No cubra el sensor con los dedos durante la grabación de video.
- 4** POWER/CHARGE Luz
 - Se enciende: Alimentación "ENCENDIDA"
 - Parpadea: Carga en curso
 - Se apaga: Carga terminada
- 5** ACCESS Luz
 - La grabación o reproducción está en curso si la luz se enciende o parpadea.
 - No retire las baterías, adaptador de CA o tarjeta microSD.