PRIORIDAD CARA AE/AF

Detecta rostros y ajusta el brillo y enfoque automáticamente.

Ajuste	Detalles
OFF	Desactiva la función.
ON	Activa la función.

Visualización de la opción

1 Seleccione el modo de imágenes fijas.

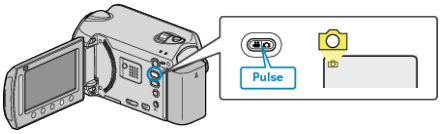

2 Presione MENU para ver el menú.

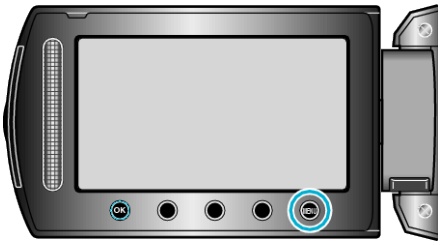

3 Seleccione “PRIORIDAD CARA AE/AF” y presione OK.

Precaución :

- Cuando “PRIORIDAD CARA AE/AF” se establece en “ON”, se modificarán las siguientes configuraciones.
  Si “SELECC. ESCENA” se establece en “FOCO”, cambiará a “OFF”.
  Si “FOCO” se establece en “MANUAL”, cambiará a “AUTO”.
  Si “COMP. CONTRALUZ” se establece en “ON”, cambiará a “OFF”.
  Si “ÁREA DE FOTOMETRÍA” se establece en “PUNTUAL”, cambiará a “PANTALLA COMPLETA”.
- Cuando se realicen las siguientes configuraciones, “PRIORIDAD CARA AE/AF” pasará a “OFF”.
  Cuando “SELECC. ESCENA” se establece a “FOCO”
  Cuando “FOCO” se establece a “MANUAL”
  Cuando se selecciona “ASISTENTE DE ENFOQUE”
  Cuando “COMP. CONTRALUZ” se establece a “ON”
  Cuando “ÁREA DE FOTOMETRÍA” se establece a “PUNTUAL”

Nota :

- No se puede activar “PRIORIDAD CARA AE/AF” si “TEMPORIZ.” se ajusta en “DETECCIÓN DE CARA”.
- Dependiendo de la condición, es posible que no se detecten los rostros.