TEMPORIZ.

Utilice esta opción cuando saca una foto grupal.

Ajuste	Detalles
OFF	Desactiva el temporizador.
2SEG	Inicia la grabación 2 segundos después de presionar el botón INSTANTÁNEA.
10SEG	Inicia la grabación 10 segundos después de presionar el botón SNAPSHOT. Este ajuste es adecuado para sacar fotos grupales.
DETECCIÓN DE CARA	Detecta rostros cuando se presiona el botón SNAPSHOT. La grabación se inicia 3 segundos después de detectar el rostro del fotógrafo. (1) Se detectan los rostros (2) Se detecta el rostro del fotógrafo

Visualización de la opción

1 Seleccione el modo de imágenes fijas.

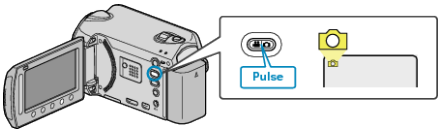

2 Presione MENU para ver el menú.

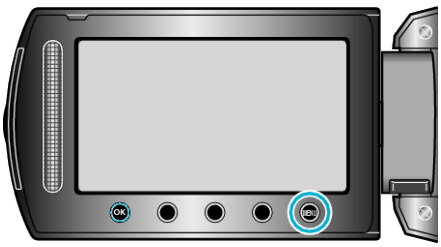

3 Seleccione “TEMPORIZ.” y presione OK.