



Edición de listas de reproducción

Puede cambiar el contenido de una lista de reproducción creada.


- 1 Seleccione el modo reproducción.

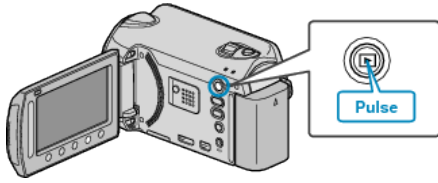

- 2 Seleccione el modo video.

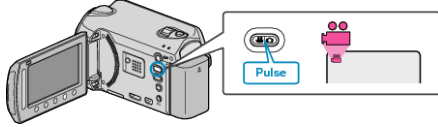

- 3 Presione **MENU** para ver el menú.

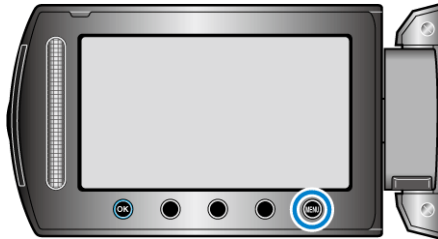

- 4 Seleccione "EDITAR LISTA REPR." y presione **OK**.



- 5 Seleccione "EDITAR" y presione **OK**.



- 6 Seleccione la lista de reproducción que desee editar y presione **OK**.



- 7 Seleccione el archivo que desee agregar a la lista de reproducción y presione **OK**.



- Presione "COMPR." para comprobar el video seleccionado.

- 8 Seleccione el punto de inserción que desee y presione **OK**.



- Los videos seleccionados se añaden a la lista de reproducción a la derecha.
- Para eliminar un video de la lista de reproducción, presione "→" para seleccionar el video y presione **OK**.
- Repita los pasos 7 y 8 y organice los videos en la lista de reproducción.

- 9 Después de la organización, presione **MENU**.



- 10 Seleccione "GUARDAR Y SALIR" y presione **OK**.

