


## SOPORTE GRAB. FOTO

Ajusta los medios de grabación y reproducción de imágenes fijas.

| Ajuste | Detalles                                           |
|--------|----------------------------------------------------|
| HDD    | Graba imágenes fijas al disco duro de esta unidad. |
| SD     | Graba imágenes fijas a la tarjeta microSD.         |

### Visualización de la opción

- 1 Presione  para ver el menú.

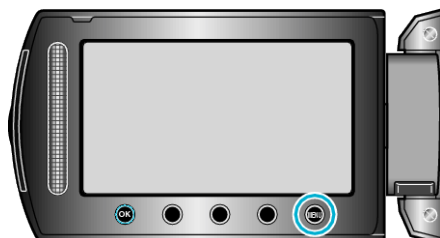

- 2 Seleccione "CONFIG. MEDIOS" y presione .



- 3 Seleccione "SOPORTE GRAB. FOTO" y presione .

