


PRIORIDAD CARA AE/AF

Detecta rostros y ajusta el brillo y enfoque automáticamente.

Ajuste	Detalles
OFF	Desactiva la función.
ON	Activa la función.

Visualización de la opción

- 1 Seleccione el modo vídeo.

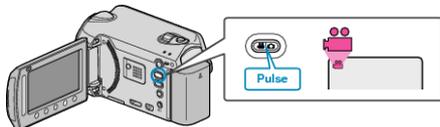

- 2 Presione **MENU** para ver el menú.



- 3 Seleccione "PRIORIDAD CARA AE/AF" y presione **OK**.



Precaución :

- Cuando "PRIORIDAD CARA AE/AF" se establece en "ON", se modificarán las siguientes configuraciones.
 - Si "SELECC. ESCENA" se establece en "FOCO", cambiará a "OFF".
 - Si "FOCO" se establece en "MANUAL", cambiará a "AUTO".
 - Si "COMP. CONTRALUZ" se establece en "ON", cambiará a "OFF".
 - Si "ÁREA DE FOTOMETRÍA" se establece en "PUNTUAL", cambiará a "PANTALLA COMPLETA".
- Cuando se realicen las siguientes configuraciones, "PRIORIDAD CARA AE/AF" pasará a "OFF".
 - Cuando "SELECC. ESCENA" se establece a "FOCO"
 - Cuando "FOCO" se establece a "MANUAL"
 - Cuando se selecciona "ASISTENTE DE ENFOQUE"
 - Cuando "COMP. CONTRALUZ" se establece a "ON"
 - Cuando "ÁREA DE FOTOMETRÍA" se establece a "PUNTUAL"

Nota :

- Dependiendo de la condición, es posible que no se detecten los rostros.