


Ajuste manual del enfoque

Realice este ajuste cuando el enfoque no es claro en "AUTO" o cuando desee un enfoque manual.

- 1 Presione  para ver el menú.

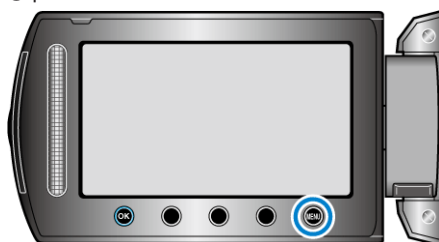

- 2 Seleccione "AJUSTE MANUAL" y presione .



- 3 Seleccione "FOCO" y presione .



- 4 Seleccione "MANUAL" y presione .



- 5 Ajuste el enfoque con el control deslizante.



- Deslízelo hacia arriba para enfocar un sujeto distante.
- Deslízelo hacia abajo para enfocar un sujeto cercano.

- 6 Presione  para confirmar.



Nota :

- Un sujeto enfocado en el terminal del telefoto (T) permanece en foco cuando se reduce la imagen hacia el terminal del gran angular (W).