



Protección del archivo visualizado actualmente

Protege o anula la protección del archivo visualizado actualmente.


- 1 Seleccione el modo reproducción.

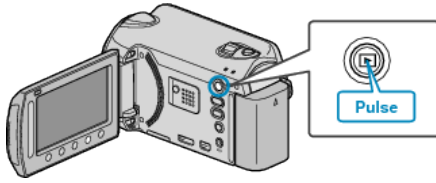

- 2 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

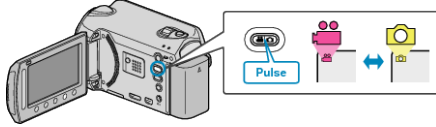

- 3 Presione **MENU** para ver el menú.

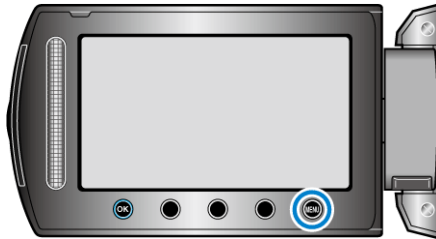

- 4 Seleccione "EDITAR" y presione **OK**.



- 5 Seleccione "PROTEGER/CANCELAR" y presione **OK**.



- 6 Seleccione "ACTUAL" y presione **OK**.



- 7 Compruebe que es el archivo que desea proteger o al que desea quitar la protección, seleccione "SI" y presione **OK**.



- El archivo que se desea proteger o al que desea quitar la protección aparece en esta pantalla.
- Presione los botones de funcionamiento "←" / "→" para seleccionar el archivo anterior o siguiente.
- Después de realizar los ajustes, presione **OK**.
- Para salir de la pantalla, presione **MENU**.