


ESTILO INDIC. FECHA

Ajusta el orden del formato de visualización del año, mes, día y hora (24H/12H).

- 1 Presione  para ver el menú.

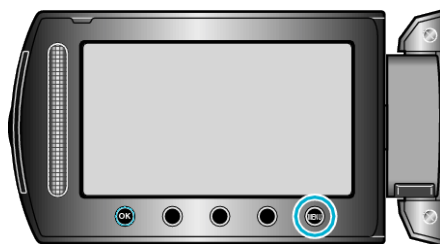

- 2 Seleccione "CONFIG. PANTALLA" y presione .



- 3 Seleccione "ESTILO INDIC. FECHA" y presione .



- 4 Ajusta el estilo de visualización de fecha y hora.



- Para la visualización de la fecha, ajuste cualquier formato de "mes.día.año", "año.mes.día" y "día.mes.año".
- Para la visualización de la hora, ajuste cualquier formato de "12h" y "24h".
- Presione los botones de funcionamiento "←"/"→" para mover el cursor.
- Después de realizar los ajustes, presione .

Estilo de ajuste del reloj

El estilo de ajuste del reloj de esta unidad varía según los modelos.



- El orden del "año, mes, día, hora" cambia según el estilo de visualización de la fecha.