


Selección de la escena

Se pueden grabar las escenas habituales con los ajustes más adecuados.

1 Presione **MENU** para ver el menú.

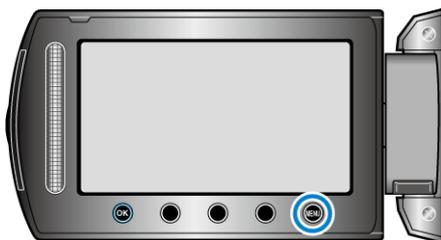

2 Seleccione "AJUSTE MANUAL" y presione **OK**.



3 Seleccione "SELECC. ESCENA" y presione **OK**.



4 Seleccione la escena y presione **OK**.



Ajuste	Efecto
NOCHE	<p>Aumenta la ganancia e ilumina la escena automáticamente cuando el entorno es oscuro. Para prevenir la vibración de la cámara, utilice un trípode.</p> <p>OFF ON </p>
FOCO	<p>Evita que el sujeto se vea demasiado brillante bajo la luz.</p> <p>OFF ON </p>

* La imagen es solo una impresión.