


Conexión a través del mini conector HDMI


Se recomienda el uso del cable HDMI de categoría 2 (cable de alta velocidad).

- 1 Conecte la videocámara al televisor.

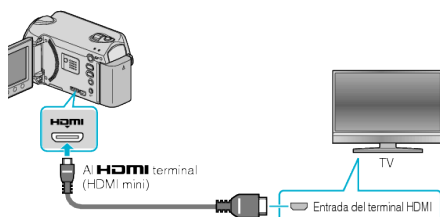

- Mantenga presionado el botón de alimentación durante 2 segundos o más para apagar la alimentación.

- 2 Conecte el adaptador de CA a esta unidad.

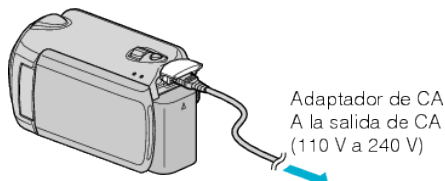

- Ajuste "DATOS EN PANTALLA" del menú en "MOSTRAR TODO" o "MOSTRAR SÓLO FECHA".

- 3 Presione el botón de entrada externa del televisor para cambiar a la entrada de esta unidad a través del terminal conectado.



- 4 Reproduzca un archivo.



Nota :

- Cambie los ajustes a "SALIDA HDMI" según la conexión.
- Al conectar la unidad al mini cable HDMI, es posible que la imagen o el sonido no aparezcan en el TV correctamente, dependiendo del TV conectado. En estos casos, realice lo siguiente:
 - 1) Desconecte el mini cable HDMI y conéctelo nuevamente.
 - 2) Apague esta unidad y vuelva a encenderla.
- La conexión de esta unidad a un TV con entrada HDMI-CEC utilizando el cable HDMI permite el uso de las siguientes funciones: