


Eliminación de archivos seleccionados

Elimina los archivos seleccionados.


Precaución :

- No se pueden restaurar los archivos eliminados.


- 1 Seleccione el modo reproducción.

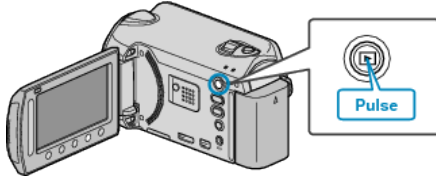

- 2 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

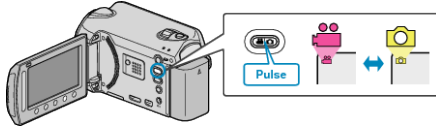

- 3 Presione **MENU** para ver el menú.

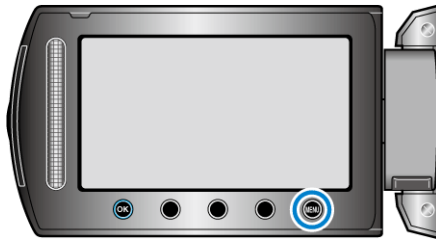

- 4 Seleccione "ELIMINAR" y presione **OK**.



- 5 Seleccione "SELECCIÓN ARCHIVOS" y presione **OK**.



- 6 Seleccione el archivo que desee y presione **OK**.



- 7 Después de seleccionar todos los archivos que desee eliminar, presione "EJEC".



- Aparecerá una marca de eliminación en el archivo seleccionado. Para quitar la marca de eliminación, presione **OK** nuevamente.
- Presione "COMPR." para comprobar el archivo seleccionado.

- 8 Seleccione "Sí" y presione **OK**.



- Después de la eliminación, presione **OK**.

Nota :

- Si se eliminan los archivos de una lista de reproducción, cambia la lista de reproducción.
- Los archivos protegidos no se pueden eliminar. Anule la protección antes de eliminar el archivo.