

Eliminación del archivo visualizado actualmente


Elimina el archivo visualizado actualmente.

Precaución :


- No se pueden restaurar los archivos eliminados.

- Los archivos protegidos no se pueden eliminar.
Anule la protección antes de eliminar el archivo.


- 1 Seleccione el modo reproducción.

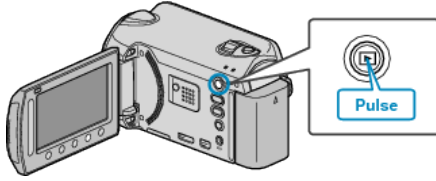

- 2 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

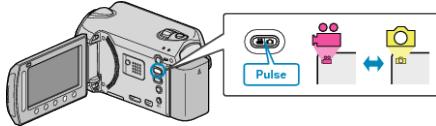

- 3 Presione **MENU** para ver el menú.

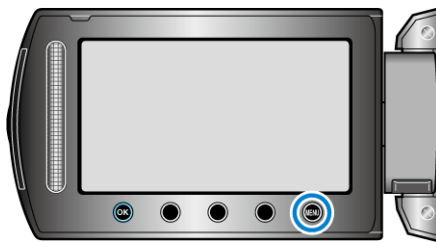

- 4 Seleccione "ELIMINAR" y presione **OK**.



- 5 Seleccione "ACTUAL" y presione **OK**.



- 6 Compruebe que es el archivo que desea eliminar, seleccione "Sí" y presione **OK**.



- El archivo que se desea eliminar aparece en esta pantalla.
- Presione los botones de funcionamiento "←" / "→" para seleccionar el archivo anterior o siguiente.
- Después de la eliminación, presione **MENU**.

Nota :

- Si se eliminan los archivos de una lista de reproducción, cambia la lista de reproducción.