


Eliminación de todos los archivos

Elimina todos los archivos.


Precaución :

- No se pueden restaurar los archivos eliminados.


- 1 Seleccione el modo reproducción.

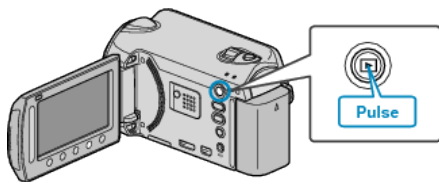

- 2 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

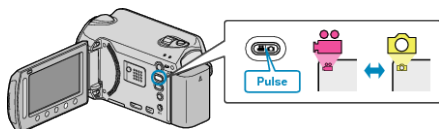

- 3 Presione para ver el menú.

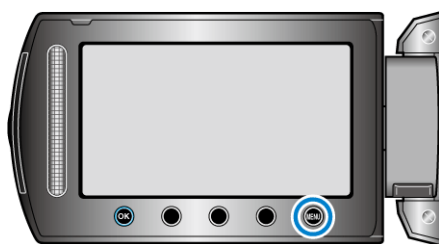

- 4 Seleccione "ELIMINAR" y presione .



- 5 Seleccione "ELIMINAR TODO" y presione .



- 6 Seleccione "SÍ" y presione .



- Después de la eliminación, presione .

Nota :

- Si se eliminan los archivos de una lista de reproducción, cambia la lista de reproducción.
- Los archivos protegidos no se pueden eliminar.
Anule la protección antes de eliminar el archivo.