Löschen von Wiedergabelisten

Sie können die von Ihnen erstellten Wiedergabelisten löschen.

1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

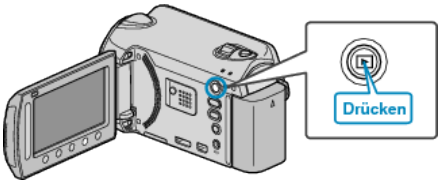

2 Wählen Sie den Videomodus aus.

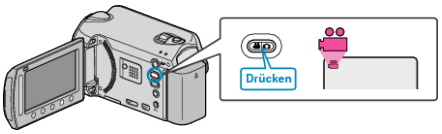

3 Drücken Sie MENU, um das Menü aufzurufen.

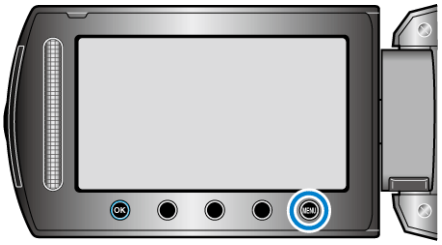

4 Wählen Sie „LISTE BEARBEITEN“ und drücken Sie OK.

5 Wählen Sie „LÖSCHEN“ und drücken Sie OK.

6 Wählen Sie die Wiedergabeliste aus, die sie löschen möchten, und drücken Sie OK.

- Wenn Sie „ALLES LÖSCHEN“ auswählen, werden alle Wiedergabelisten gelöscht.

7 Wählen Sie „JA“ und drücken Sie OK.

- Nach dem Löschen drücken Sie OK.
- Um den Bildschirm zu verlassen, drücken Sie MENU.