



Schützen ausgewählter Dateien

Schützt ausgewählte Dateien bzw. hebt deren Schutz auf.


- 1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

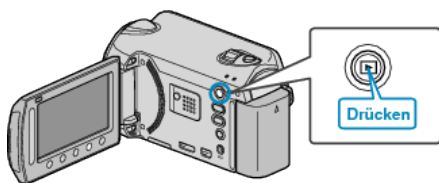

- 2 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.

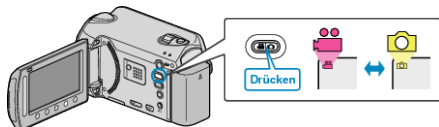

- 3 Drücken Sie **MENU**, um das Menü aufzurufen.

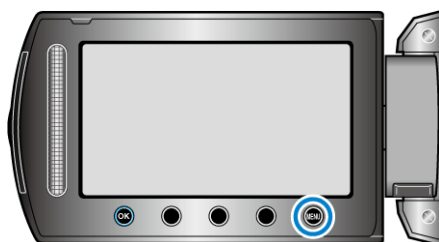

- 4 Wählen Sie „BEARBEITEN“ und drücken Sie **OK**.



- 5 Wählen Sie „SCHÜTZEN/AUFHEBEN“ und drücken Sie **OK**.



- 6 Wählen Sie „DATEIAUSWAHL“ und drücken Sie **OK**.



- 7 Wählen Sie die gewünschte Datei aus und drücken Sie **OK**.



- Die ausgewählte Datei wird mit einer **OK**-Markierung versehen.

Drücken Sie **OK** noch einmal, um die Markierung zu entfernen.

- Drücken Sie „PRÜFEN“, um die ausgewählte Datei zu prüfen.

- 8 Nachdem Sie alle Dateien ausgewählt haben, die geschützt werden sollen bzw. deren Schutz aufgehoben werden soll, drücken Sie **MENU**.



- 9 Wählen Sie „JA“ und drücken Sie **OK**.

