


Hinteransicht

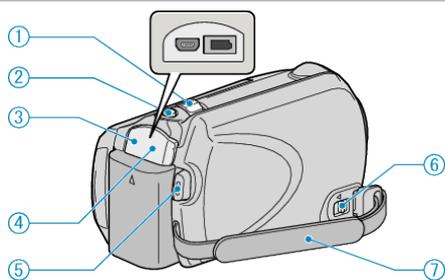

- 1** Zoom/Lautstärke-Regler
 - Während der Aufnahme: Zur Anpassung des Aufnahmebereichs.
 - Während der Wiedergabe (Indexbildschirm): Ändert die Anzahl der anzuzeigenden Bilder.
 - Während der Videowiedergabe: Zur Einstellung der Lautstärke.
- 2** SNAPSHOT (Standbildaufnahme) Taste
 - Nimmt ein Standbild auf.
- 3** USB-Anschluss
 - Zum Anschluss eines PCs über ein USB-Kabel.
- 4** DC-Anschluss
 - Für den Anschluss an ein AC-Netzteil zum Laden des Akkus.
- 5** START/STOP (Videoaufnahme) Taste
 - Startet/stoppt die Videoaufnahme.
- 6** Haltegrifföffner
 - Ermöglicht es, den Haltegriff abzunehmen und als Handgelenkband zu benutzen.
- 7** Haltegriff
 - Führen Sie Ihre Hand durch den Haltegriff, um das Gerät gut festzuhalten.