


ANZEIGE AUF TV-GERÄT

Zeigt Symbole sowie Datum/Zeit auf einem Fernsehbildschirm an.

Einstellung	Details
AUS	Zeigt keine Symbole oder Datum/Zeit auf dem Fernsehgerät an.
EIN	Zeigt Symbole bzw. Datum/Zeit auf dem Fernsehgerät an.

Anzeige des Menüpunkts

- 1 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.

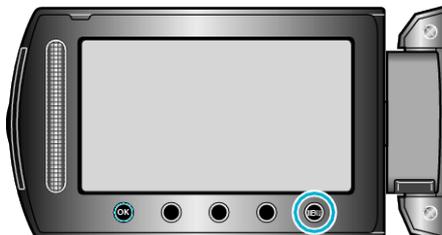

- 2 Wählen Sie „ANSCHLUSS-EINST.“ und drücken Sie .



- 3 Wählen Sie „ANZEIGE AUF TV-GERÄT“ und drücken Sie .

