Innenansicht

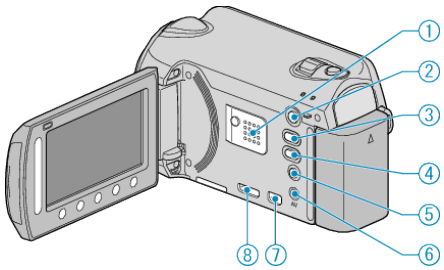

1 Lautsprecher
- Gibt während der Videowiedergabe den Ton aus.

2 ▶ (Wiedergabe) Taste
- Zum Umschalten zwischen Aufnahme- und Wiedergabemodus.

3 🎥/📷 (Video/Standbild) Taste
- Zum Umschalten zwischen Video und Standbild.

4 UPLOAD Taste
- Aufnahme: Nimmt Videos im YouTube™ -Format auf.
- Wiedergabe: Wandelt das Video ins YouTube™- Format um.

5 ⏻ (Gerät Ein-Aus/Info) Taste
- Aufnahme: Zeigt die verbleibende Zeit (nur für Video) und Akkuleistung an.
- Wiedergabe: Zeigt Dateiinformationen an, z. B. das Aufnahmedatum.
- Drücken und gedrückt halten, um das Gerät bei geöffnetem LCD-Monitor ein-/auszuschalten.

6 AV-Anschluss
- Zum Anschluss an ein Fernsehgerät.

7 KOMPONENTEN-Buchse
- Zum Anschluss an ein Fernsehgerät.

8 HDMI-Buchse
- Zum Anschluss an ein HDMI-Fernsehgerät.