


WINDFILTER

Verringert das vom Wind verursachte Geräusch.


Einstellung	Details
AUS	Deaktiviert die Funktion.
EIN	Aktiviert die Funktion.

Anzeige des Menüpunkts

- 1 Wählen Sie den Videomodus aus.

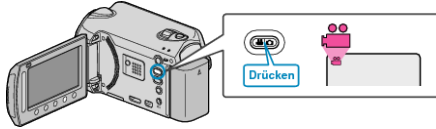

- 2 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.

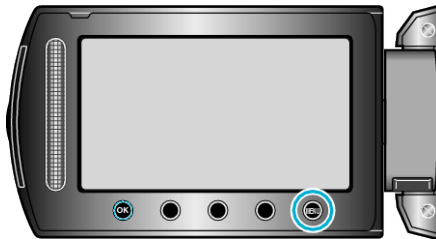

- 3 Wählen Sie „WINDFILTER“ und drücken Sie .

