



Wiedergabe mit Spezialeffekten

Sie können dem Anfang und Ende aufgenommener Videos Effekte hinzufügen.


- 1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

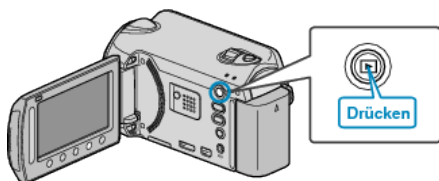

- 2 Wählen Sie den Videomodus aus.

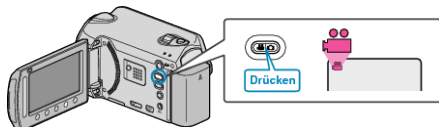

- 3 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.

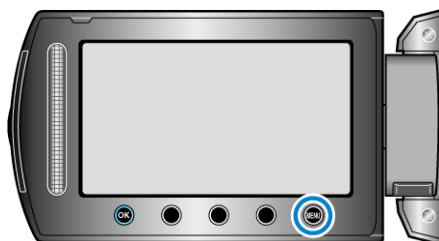

- 4 Wählen Sie „WIPE/FADER“ und drücken Sie .



- 5 Wählen Sie den gewünschten Effekt aus und drücken Sie .



- 6 Wählen Sie das gewünschte Video aus und drücken Sie .



Einstellung	Details
AUS	Deaktiviert den Effekt.
FADER-WHITE	Ein- oder Ausblenden mit einem weißen Bildschirm.
FADER-BLACK	Ein- oder Ausblenden mit einem schwarzen Bildschirm.
WIPE-SLIDE	Wischen von rechts nach links bzw. in umgekehrter Richtung.
WIPE-DOOR	Einblenden von zwei Hälften eines schwarzen Bildschirms, die sich nach links und rechts öffnen, um die neue Szene freizugeben, bzw. Ausblenden in umgekehrter Richtung.
WIPE-SCROLL	Einblenden eines schwarzen Bildschirms von unten nach oben bzw. Ausblenden in umgekehrter Richtung.
WIPE-SHUTTER	Einblenden eines schwarzen Bildschirms aus der Mitte nach oben und unten bzw. Ausblenden in umgekehrter Richtung.

HINWEIS :

- Videos, die kürzer als 7 Sekunden sind, können keine Effekte hinzugefügt werden.