


MONITORHELLIGKEIT

Stellt die Helligkeit des LCD-Monitors ein.

- 1 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.

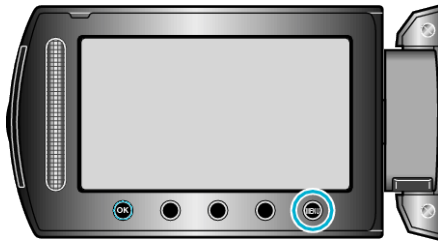


- 2 Wählen Sie „ANZEIGE-EINST.“ und drücken Sie .



- 3 Wählen Sie „MONITORHELLIGKEIT“ und drücken Sie .



- 4 Passen Sie die Monitorhelligkeit an.

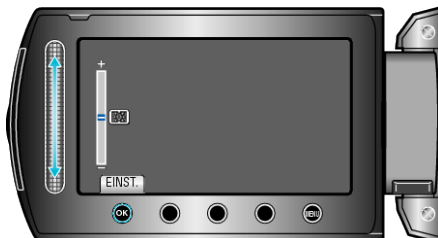

- Lassen Sie Ihren Finger von unten nach oben gleiten, um die Helligkeit zu erhöhen.
- Lassen Sie Ihren Finger von oben nach unten gleiten, um die Helligkeit zu verringern.
- Drücken Sie nach dem Einstellen .