

Einstellen des Belichtungsmessbereichs

Sie können die Helligkeit eines bestimmten Bereichs als Standard definieren.

- 1 Drücken Sie **☰**, um das Menü aufzurufen.




- 2 Wählen Sie „MANUELLE EINSTELLUNG“ und drücken Sie **OK**.



- 3 Wählen Sie „BELICHT.-MESSBEREICH“ und drücken Sie **OK**.



- 4 Wählen Sie „SPOT“ und drücken Sie **OK**.

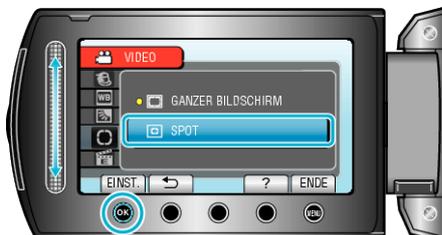

- Haben Sie „SPOT“ ausgewählt, stellen Sie die Position des Auswahlbereichs mithilfe der Bedientasten "←"/"→" ein. Drücken Sie nach der Auswahl zur Bestätigung **OK**.