



Einsetzen einer microSD-Karte

Wird eine handelsübliche microSD-Karte eingesetzt, können Aufnahmen ohne Unterbrechung auf der Karte weiter gespeichert werden, wenn die verbleibende Aufnahmezeit auf der Festplatte (HDD) nicht mehr ausreicht.


- 1 Drücken Sie die Ein/Aus-Taste länger als 2 Sekunden, um das Gerät auszuschalten.

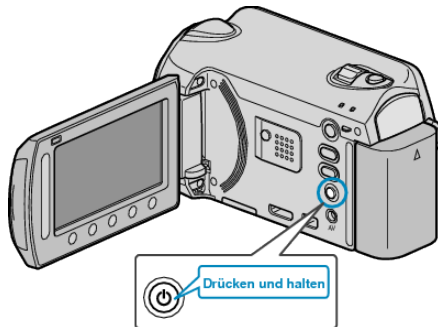

- 2 Öffnen Sie die Abdeckung des Kartensteckplatzfachs.

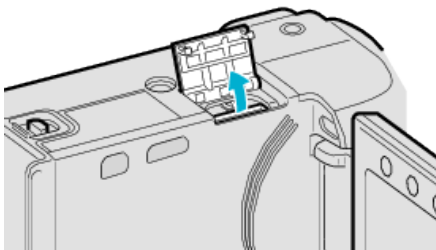

- 3 Einsetzen einer microSD-Karte.

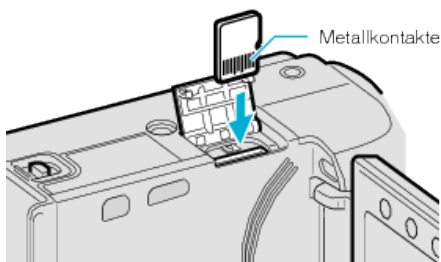

- Mit dem Metall-Kontaktbereich nach außen einführen.

VORSICHT :

- Achten Sie darauf, die Karte nicht verkehrt herum einzusetzen. Die Karte und das Gerät könnten beschädigt werden.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie eine Karte einsetzen oder entnehmen.

HINWEIS :

- Um auf die Karte aufnehmen zu können, müssen Sie die Medieneinstellungen anpassen. Verwenden Sie keine Karte, stellen Sie in den Medieneinstellungen „HDD“ für die Aufnahme ein.
- Möchten Sie Karten verwenden, die bereits in anderen Geräten benutzt wurden, müssen Sie diese mithilfe der Funktion „SD-KARTE FORMATIEREN“ in den Medieneinstellungen formatieren (initialisieren).

Entnehmen der Karte

Drücken Sie die Karte kurz nach innen und ziehen Sie sie dann gerade heraus.

