



Ändern des Ereignisses der aktuell angezeigten Datei

Prüft und ändert das Ereignis der aktuell angezeigten Datei.

- 1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

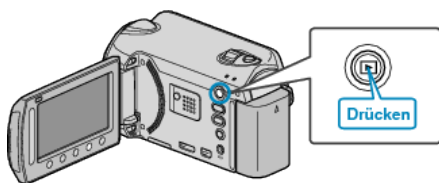

- 2 Wählen Sie den Videomodus aus.

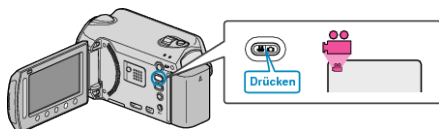

- 3 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.



- 4 Wählen Sie „BEARBEITEN“ und drücken Sie .



- 5 Wählen Sie „EREIGNISREG. UMSCH.“ und drücken Sie .



- 6 Wählen Sie „AKTUELL“ und drücken Sie .



- 7 Wählen Sie die Datei aus, die Sie registrieren möchten, und drücken Sie .



- Die zu registrierende Datei wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Betätigen Sie die Bedientasten "" / "", um die vorherige oder die nächste Datei auszuwählen.

- 8 Wählen Sie ein neues Ereignis und drücken Sie .



- Sie können die Ereignisregistrierung abbrechen, indem Sie „ENTF.“ drücken.
- Drücken Sie nach dem Einstellen .
- Um den Bildschirm zu verlassen, drücken Sie .