


FOCUS-ASSIST.-FARBE

Definiert bei Verwendung des Fokusassistenten die Konturfarbe eines fokussierten Motivs.

Einstellung	Details
ROT	Umrandet das fokussierte Motiv rot.
GRÜN	Umrandet das fokussierte Motiv grün.
BLAU	Umrandet das fokussierte Motiv blau.

Anzeige des Menüpunkts

- 1 Drücken Sie **☰**, um das Menü aufzurufen.

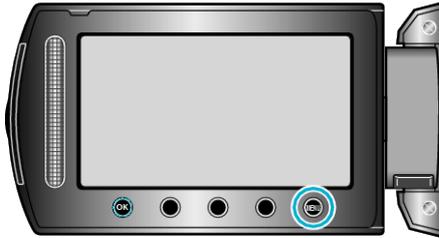

- 2 Wählen Sie „ANZEIGE-EINST.“ und drücken Sie **OK**.



- 3 Wählen Sie „FOCUS-ASSIST.-FARBE“ und drücken Sie **OK**.

