



Schützen aller Dateien

Schützt alle Dateien.

- 1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

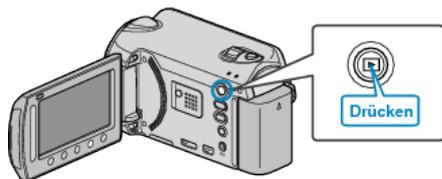

- 2 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.

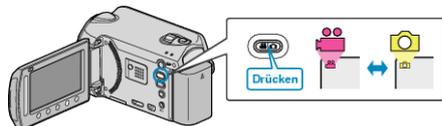

- 3 Drücken Sie **MENU**, um das Menü aufzurufen.



- 4 Wählen Sie „BEARBEITEN“ und drücken Sie **OK**.



- 5 Wählen Sie „SCHÜTZEN/AUFHEBEN“ und drücken Sie **OK**.



- 6 Wählen Sie „ALLE SCHÜTZEN“ und drücken Sie **OK**.



- 7 Wählen Sie „JA“ und drücken Sie **OK**.



- Drücken Sie nach dem Einstellen **OK**.