LANGUAGE

Die Anzeigesprache kann geändert werden.

1 Drücken Sie MENU, um das Menü aufzurufen.

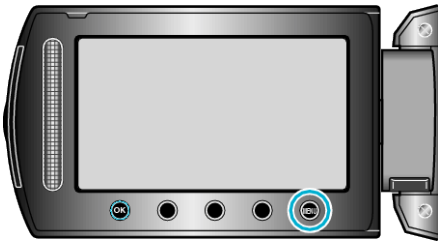

2 Wählen Sie „ANZEIGE-EINST.“ und drücken Sie OK.

3 Wählen Sie „LANGUAGE“ und drücken Sie OK.

4 Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und drücken Sie OK.