


Szenenauswahl

Aufnahmen üblicher Szenen, die häufig aufgezeichnet werden, können mit den optimalen Einstellungen erfolgen.

- 1 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.

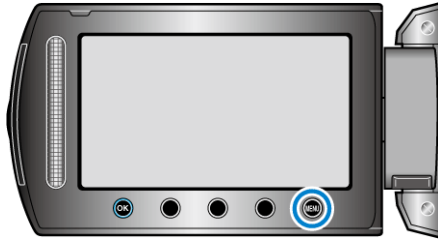

- 2 Wählen Sie „MANUELLE EINSTELLUNG“ und drücken Sie .



- 3 Wählen Sie „SZENE WÄHLEN“ und drücken Sie .



- 4 Wählen Sie die Szene aus und drücken Sie .



Einstellung	Effekt
 NACHT	Verstärkt die Bildaufhellung und erhellt die Szene im Dunkeln automatisch. Benutzen Sie ein Stativ, um das Verwackeln der Kamera zu verhindern. OFF   ON 
 SPOTLIGHT	Verhindert, dass Personen im Licht zu hell erscheinen. OFF   ON 

* Das Bild dient nur der Veranschaulichung.