

**BILDSCHIRMANZEIGE**

Stellt ein, ob Displayanzeigen, wie Symbole, während der Wiedergabe angezeigt werden.


Einstellung	Details
AUS	Keinerlei Anzeige.
ALLES ANZEIGEN	Alles wird angezeigt.
NUR DATUM ANZEIGEN	Nur das Datum wird angezeigt.

**Anzeige des Menüpunkts**


- 1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.



- 2 Wählen Sie den Standbildmodus.

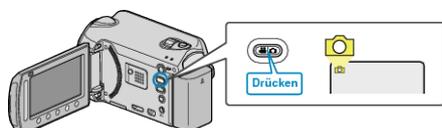

- 3 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.

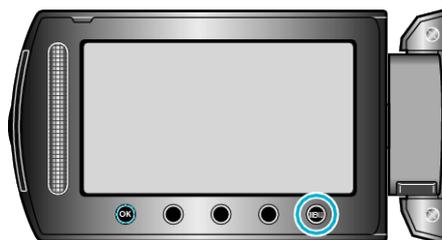

- 4 Wählen Sie „BILDSCHIRMANZEIGE“ und drücken Sie .

