


WERKSVORGABE

Stellt alle Einstellungen auf ihre Standardwerte zurück.

- 1 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.

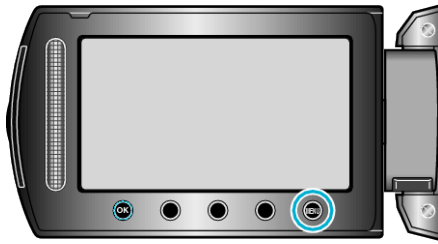

- 2 Wählen Sie „GRUNDEINSTELLUNGEN“ und drücken Sie .



- 3 Wählen Sie „WERKSVORGABE“ und drücken Sie .



- 4 Wählen Sie „JA“ und drücken Sie .



- Alle Einstellungen werden auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.