

Löschen der aktuell angezeigten Datei


Löscht die aktuell angezeigte Datei.

VORSICHT :


- Gelöschte Dateien können nicht wieder hergestellt werden.

- Geschützte Dateien können nicht gelöscht werden. Vor dem Löschen müssen Sie den Schutz aufheben.


1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

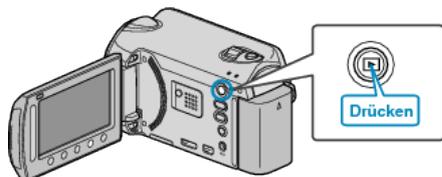

2 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.

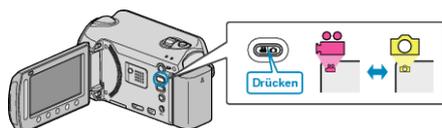

3 Drücken Sie **MENU**, um das Menü aufzurufen.

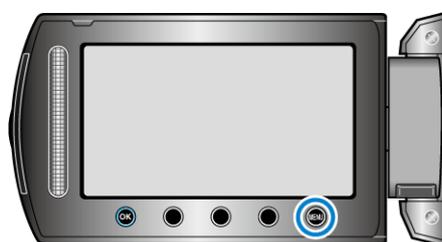

4 Wählen Sie „LÖSCHEN“ und drücken Sie **OK**.



5 Wählen Sie „AKTUELL“ und drücken Sie **OK**.



6 Prüfen Sie, ob es sich um die zu löschende Datei handelt, wählen Sie „JA“ und drücken Sie **OK**.



- Die zu löschende Datei wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Betätigen Sie die Bedientasten "←" / "→", um die vorherige oder die nächste Datei auszuwählen.
- Nach dem Löschen drücken Sie **MENU**.

HINWEIS :

- Werden Dateien einer Wiedergabeliste gelöscht, verändert sich die Wiedergabeliste.