Löschen aller Dateien

Löscht alle Dateien.

VORSICHT :

- Gelöschte Dateien können nicht wieder hergestellt werden.

1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

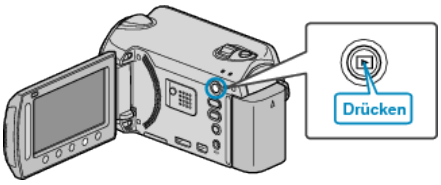

2 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.

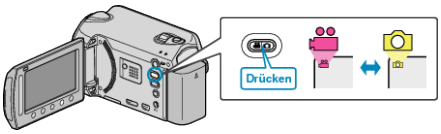

3 Drücken Sie MENU, um das Menü aufzurufen.

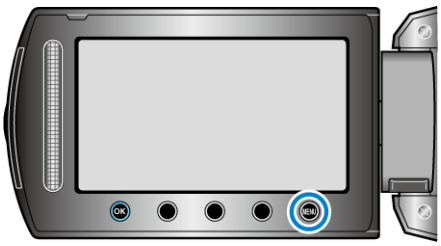

4 Wählen Sie „LÖSCHEN“ und drücken Sie OK.

5 Wählen Sie „ALLES LÖSCHEN“ und drücken Sie OK.

6 Wählen Sie „JA“ und drücken Sie OK.

- Nach dem Löschen drücken Sie OK.

HINWEIS :

- Werden Dateien einer Wiedergabeliste gelöscht, verändert sich die Wiedergabeliste.
- Geschützte Dateien können nicht gelöscht werden.
  Vor dem Löschen müssen Sie den Schutz aufheben.