

SD-KARTE FORMATIEREN

Löscht alle Dateien auf der microSD-Karte.

Einstellung	Details
DATEI	Löscht alle Dateien auf der microSD-Karte.
DATEI +VERWALTUNGSNR.	Löscht alle Dateien von der microSD-Karte und setzt die Ordner- und Dateianzahl auf "1" zurück.

VORSICHT :


- Nicht verfügbar, wenn keine microSD-Karte eingesetzt wurde.
- Beim Formatieren werden alle Daten auf der Karte gelöscht. Kopieren Sie alle Dateien der Karte auf einen PC, bevor Sie sie formatieren.
- Vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig aufgeladen ist oder schließen Sie das AC-Netzteil an. Der Formatierungsprozess kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
- Formatieren Sie eine neu erworbene microSD-Karte mit diesem Gerät, bevor Sie sie benutzen.



- Drücken Sie nach der Formatierung **OK**.

Anzeige des Menüpunkts

- 1 Drücken Sie **MENÜ**, um das Menü aufzurufen.

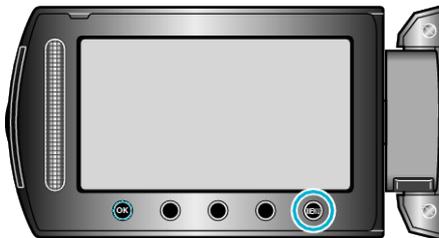

- 2 Wählen Sie „MEDIEN-EINSTELLUNGEN“ und drücken Sie **OK**.



- 3 Wählen Sie „SD-KARTE FORMATIEREN“ und drücken Sie **OK**.



- 4 Wählen Sie die Einstellung aus und drücken Sie **OK**.



- 5 Wählen Sie „JA“ und drücken Sie **OK**.