


## Datensicherung aller Dateien


Vergewissern Sie sich vor dem Sichern, dass auf der Festplatte (HDD) Ihres PCs genügend freier Speicherplatz vorhanden ist.

1 Schließen Sie USB-Kabel und AC-Netzteil an.

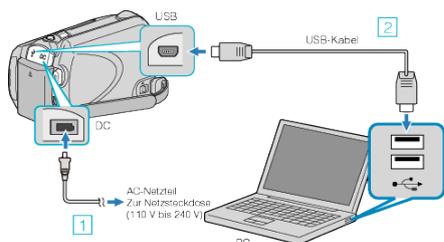

- 1 Schließen Sie das AC-Netzteil an das Gerät an.
- 2 Verbinden Sie die Geräte mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels.

2 Klappen Sie den LCD-Monitor auf.

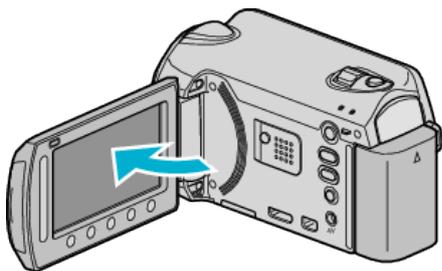


- Das USB-MENÜ wird angezeigt.

3 Wählen Sie „SICHERN“ und drücken Sie **OK**.



- Die mitgelieferte Software Everio MediaBrowser wird im PC gestartet.  
Die nachfolgend beschriebenen Schritte sind am PC durchzuführen.

4 Stellen Sie die Lautstärke ein.

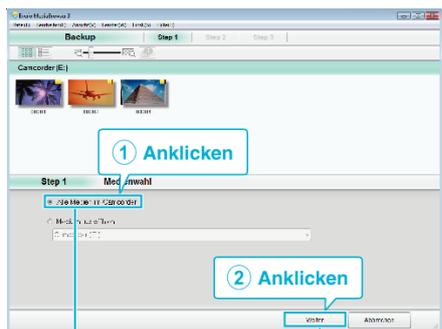

Klicken Sie auf „Alle Medien im Camcorder“

5 Starten Sie die Datensicherung.

Speicherziel (PC)



- Die Datensicherung beginnt.

6 Klicken Sie nach Beendigung der Datensicherung auf „OK“.




### HINWEIS :

- Stecken Sie vor dem Sichern die microSD-Karte ein, auf der die Videos und Standbilder in das Gerät gespeichert wurden.
- Sollten bei der Benutzung der mitgelieferten Everio MediaBrowser Software Probleme auftreten, setzen Sie sich bitte mit dem "Pixela Kundendienstzentrum" in Verbindung.
- Löschen Sie nicht gewünschte Videos vor dem Sichern.  
Es nimmt viel Zeit in Anspruch, eine große Anzahl Videos zu sichern.

### Trennen der Verbindung zwischen Gerät und PC

- 1 Klicken Sie auf „Hardware sicher entfernen“.

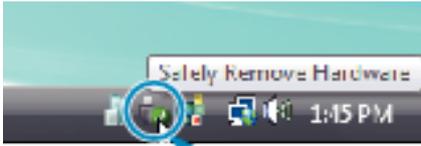

**Anklicken**

- 2 Klicken Sie auf „USB Massenspeicher sicher entfernen“.
- 3 (Bei Benutzung von Windows Vista) Klicken Sie auf „OK“.
- 4 Ziehen Sie das USB-Kabel ab und schließen Sie den LCD-Monitor.