



## Eliminación de listas de reproducción

Elimina las listas de reproducción creadas.


- 1 Seleccione el modo reproducción.

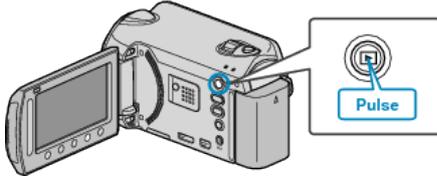

- 2 Seleccione el modo vídeo.

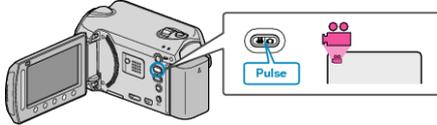

- 3 Presione **MENU** para ver el menú.

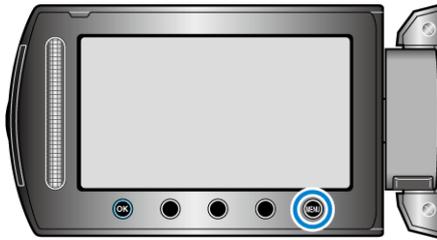

- 4 Seleccione "EDIT PLAYLIST" y presione **OK**.



- 5 Seleccione "DELETE" y presione **OK**.



- 6 Seleccione la lista de reproducción que desee eliminar y presione **OK**.



- Si selecciona "DELETE ALL", se eliminarán todas las listas de reproducción creadas.

- 7 Seleccione "YES" y presione **OK**.



- Después de la eliminación, presione **OK**.
- Para salir de la pantalla, presione **MENU**.