


Restablecimiento del reloj

Ajuste el reloj con "CLOCK ADJUST" del menú.

- 1 Presione **Ⓜ** para ver el menú.

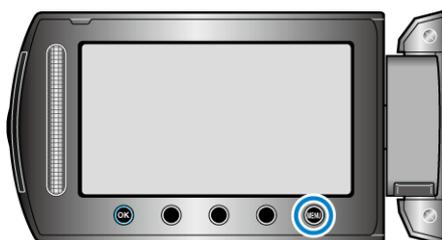

- 2 Seleccione "CLOCK ADJUST" y presione **OK**.



- 3 Seleccione "CLOCK SETTING" y presione **OK**.



- 4 Ajuste la fecha y la hora.



- Utilice el control deslizante para ajustar el año, mes, día, hora y minuto en orden.
- Presione los botones de funcionamiento "←"/"→" para mover el cursor.
- Después de ajustar la fecha y hora, presione **OK**.

- 5 Seleccione la región en la que vive y presione **OK**.



- Se mostrará el nombre de la ciudad y la diferencia horaria.
- Presione **OK** después de cambiar el color de la región seleccionada.