



## Anulación de protección de todos los archivos

Anula la protección de todos los archivos.


- 1 Seleccione el modo reproducción.

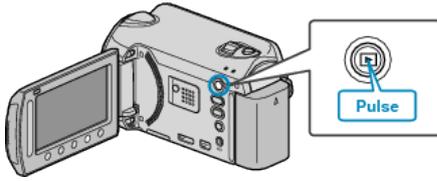

- 2 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

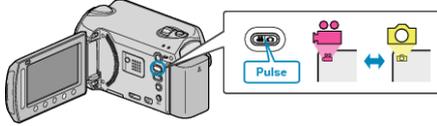

- 3 Presione **MENU** para ver el menú.

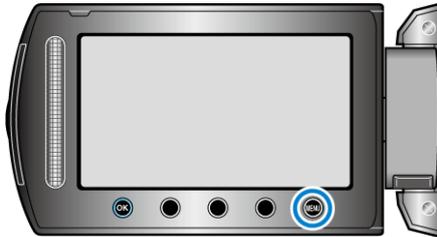

- 4 Seleccione "EDIT" y presione **OK**.



- 5 Seleccione "PROTECT/CANCEL" y presione **OK**.



- 6 Seleccione "CANCEL ALL" y presione **OK**.



- 7 Seleccione "YES" y presione **OK**.



- Después de realizar los ajustes, presione **OK**.