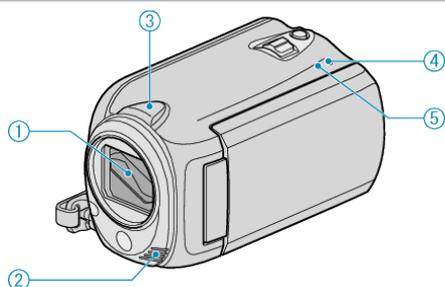


**Frente**

- 1** Cubierta de la lente
  - No toque la lente y cubierta de la lente.
  - No cubra la lente con sus dedos durante la grabación de video.
- 2** Micrófono estéreo
  - No cubra el micrófono con sus dedos durante la grabación de vídeo.
- 3** Sensor de la cámara
  - No cubra el sensor con los dedos durante la grabación de video.
- 4** POWER/CHARGE Luz
  - Se enciende: Alimentación "ENCENDIDA"
  - Parpadea: Carga en curso
  - Se apaga: Carga terminada
- 5** ACCESS Luz
  - La grabación o reproducción está en curso si la luz se enciende o parpadea.
  - No retire las baterías, adaptador de CA o tarjeta microSD.