


Interior

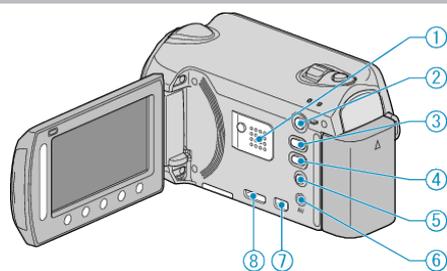

- 1** Altavoz
 - Emite sonido de audio durante la reproducción de vídeo.
- 2**  Botón (reproducción)
 - Alterna entre los modos de grabación y reproducción.
- 3**  Botón (vídeo/imagen fija)
 - Alterna entre vídeo e imagen fija.
- 4** UPLOAD Botón
 - Grabación: Realiza vídeos en formato YouTube™
 - Reproducción: Modifica vídeos a formato YouTube™
- 5**  Botón (encendido/información)
 - Grabación: Muestra el tiempo (solo para vídeo) y carga de batería restantes.
 - Reproducción: Muestra la información de los archivos como por ejemplo la fecha de grabación.
 - Mantenga presionado este botón para encender o apagar la alimentación mientras que el monitor LCD está abierto.
- 6** Terminal AV
 - Realiza la conexión a un televisor.
- 7** Terminal COMPONENT
 - Realiza la conexión a un televisor.
- 8** Terminal HDMI
 - Conecta a un TV HDMI.