


PRIORIDAD CARA AE/AF

Detecta rostros y ajusta el brillo y enfoque automáticamente.


Ajuste	Detalles
OFF	Desactiva la función.
ON	Activa la función.

Visualización de la opción

- 1 Seleccione el modo de imágenes fijas.

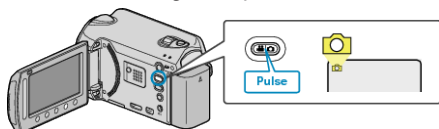

- 2 Presione **MENU** para ver el menú.

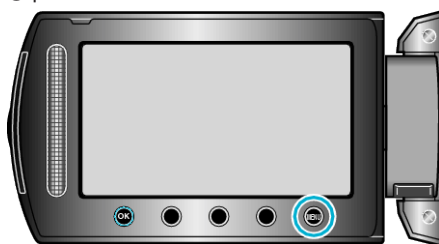

- 3 Seleccione "FACE PRIORITY AE/AF" y presione **OK**.

**Precaución :**

- Cuando "FACE PRIORITY AE/AF" se establece en "ON", se modificarán las siguientes configuraciones.
Si "SCENE SELECT" se establece en "SPOTLIGHT", cambiará a "OFF".
Si "FOCUS" se establece en "MANUAL", cambiará a "AUTO".
Si "BACKLIGHT COMP." se establece en "ON", cambiará a "OFF".
Si "METERING AREA/TYPE" se establece en "SPOT", cambiará a "ENTIRE SCREEN".
- Cuando se realicen las siguientes configuraciones, "FACE PRIORITY AE/AF" pasará a "OFF".
Cuando "SCENE SELECT" se establece a "SPOTLIGHT"
Cuando "FOCUS" se establece a "MANUAL"
Cuando se selecciona "FOCUS ASSIST"
Cuando "BACKLIGHT COMP." se establece a "ON"
Cuando "METERING AREA/TYPE" se establece a "SPOT"

Nota :

- No se puede activar "FACE PRIORITY AE/AF" si "SELF-TIMER" se ajusta en "FACE DETECTION".
- Dependiendo de la condición, es posible que no se detecten los rostros.