



Edición de listas de reproducción

Puede cambiar el contenido de una lista de reproducción creada.


- 1 Seleccione el modo reproducción.

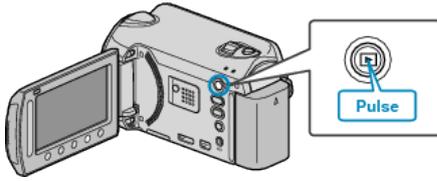

- 2 Seleccione el modo video.

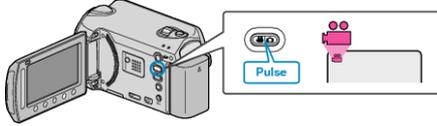

- 3 Presione **MENU** para ver el menú.

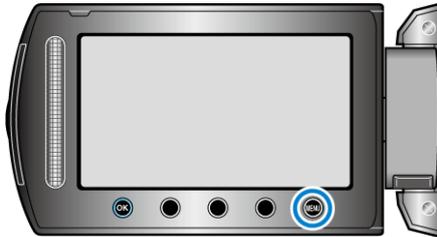

- 4 Seleccione "EDIT PLAYLIST" y presione **OK**.



- 5 Seleccione "EDIT" y presione **OK**.



- 6 Seleccione la lista de reproducción que desee editar y presione **OK**.



- 7 Seleccione el archivo que desee agregar a la lista de reproducción y presione **OK**.



- Presione "CHECK" para comprobar el vídeo seleccionado.

- 8 Seleccione el punto de inserción que desee y presione **OK**.



- Los vídeos seleccionados se añaden a la lista de reproducción a la derecha.
- Para eliminar un vídeo de la lista de reproducción, presione "→" para seleccionar el vídeo y presione **OK**.
- Repita los pasos 7 y 8 y organice los vídeos en la lista de reproducción.

- 9 Después de la organización, presione **MENU**.



- 10 Seleccione "SAVE AND THEN QUIT" y presione **OK**.

