


SOPORTE GRAB. FOTO

Ajusta los medios de grabación y reproducción de imágenes fijas.

Ajuste	Detalles
HDD	Graba imágenes fijas al disco duro de esta unidad.
SD	Graba imágenes fijas a la tarjeta microSD.

Visualización de la opción

- 1 Presione  para ver el menú.

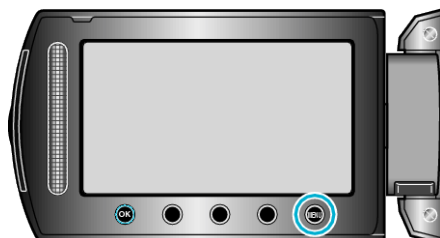

- 2 Seleccione "MEDIA SETTINGS" y presione .



- 3 Seleccione "REC MEDIA FOR IMAGE" y presione .

