


PRIORIDAD CARA AE/AF

Detecta rostros y ajusta el brillo y enfoque automáticamente.


| Ajuste | Detalles |
|--------|-----------------------|
| OFF | Desactiva la función. |
| ON | Activa la función. |

Visualización de la opción

- 1 Seleccione el modo vídeo.

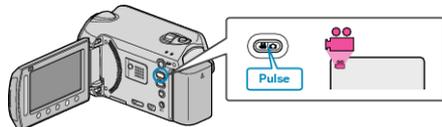

- 2 Presione para ver el menú.

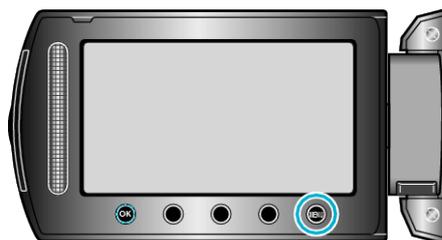

- 3 Seleccione "FACE PRIORITY AE/AF" y presione .



Precaución :

- Cuando "FACE PRIORITY AE/AF" se establece en "ON", se modificarán las siguientes configuraciones.
Si "SCENE SELECT" se establece en "SPOTLIGHT", cambiará a "OFF".
Si "FOCUS" se establece en "MANUAL", cambiará a "AUTO".
Si "BACKLIGHT COMP." se establece en "ON", cambiará a "OFF".
Si "METERING AREA/TYPE" se establece en "SPOT", cambiará a "ENTIRE SCREEN".
- Cuando se realicen las siguientes configuraciones, "FACE PRIORITY AE/AF" pasará a "OFF".
Cuando "SCENE SELECT" se establece a "SPOTLIGHT"
Cuando "FOCUS" se establece a "MANUAL"
Cuando se selecciona "FOCUS ASSIST"
Cuando "BACKLIGHT COMP." se establece a "ON"
Cuando "METERING AREA/TYPE" se establece a "SPOT"

Nota :

- Dependiendo de la condición, es posible que no se detecten los rostros.