



### Reproducción con efectos especiales

Se pueden añadir efectos al inicio y final de los videos grabados.


1 Seleccione el modo reproducción.

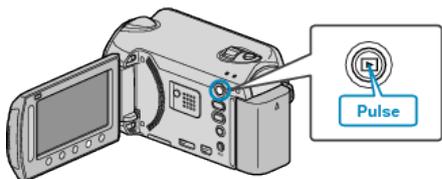

2 Seleccione el modo video.

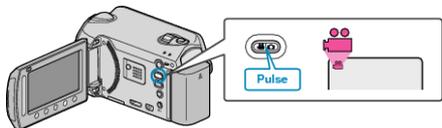

3 Presione **MENU** para ver el menú.

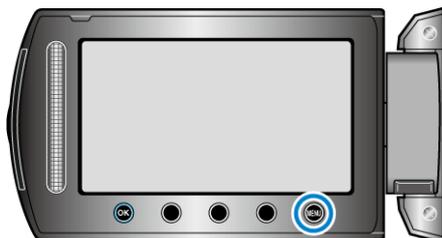

4 Seleccione "WIPE/FADER" y presione **OK**.



5 Seleccione el efecto que desee y presione **OK**.



6 Seleccione el vídeo que desee y presione **OK**.



Ajuste	Detalles
OFF	Desactiva el efecto.
FADER-WHITE	Aparece y desaparece con una pantalla en blanco.
FADER-BLACK	Aparece y desaparece con una pantalla en negro.
WIPE-SLIDE	Borra de derecha a izquierda o viceversa.
WIPE-DOOR	Borra como las dos mitades de una pantalla en negro que se abre de izquierda a derecha revelando la escena o viceversa.
WIPE-SCROLL	Borra desde la parte inferior a la superior de la pantalla en negro o viceversa.
WIPE-SHUTTER	Borra desde el centro de la pantalla en negro hacia la parte superior e inferior o viceversa.

**Nota :**

- El efecto no se aplicará a un video grabado durante menos de 7 segundos.