

MODO DE CAPTURA

Puede realizar los ajustes de la filmación continua.


Ajuste	Detalles
RECORD ONE SHOT	Graba una imagen fija.
CONTINUOUS SHOOTING	Graba imágenes fijas en forma continua cuando presiona el botón INSTANTÁNEA.

Nota :


- Se puede capturar hasta 3 imágenes por segundo durante la filmación continua.
- Algunas tarjetas microSD no son compatibles con la filmación continua.
- La velocidad de filmación continua se reducirá si se utiliza esta función repetidamente.

Visualización de la opción

- 1 Seleccione el modo de imágenes fijas.

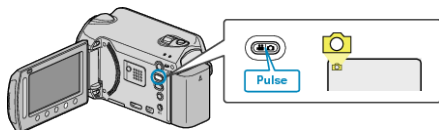

- 2 Presione para ver el menú.

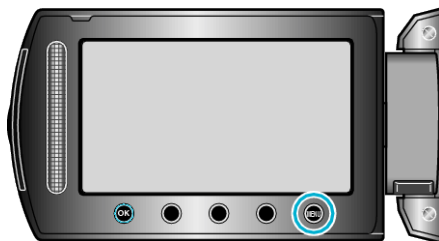

- 3 Seleccione "SHUTTER MODE" y presione .

