



Reproducción de imágenes fijas

Puede seleccionar y reproducir las imágenes fijas grabadas desde la pantalla de índice (pantalla de vistas en miniatura). Los contenidos del destino de almacenamiento seleccionado en “REC MEDIA FOR IMAGE” se muestran en la pantalla de índice.

1 Seleccione el modo reproducción.

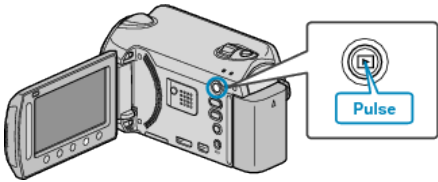

2 Seleccione el modo de imágenes fijas.

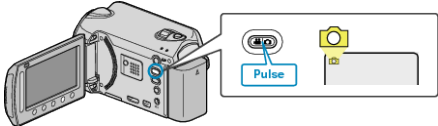

3 Seleccione una imagen fija y presione **OK** para iniciar la reproducción.



- Presione **■** para detener la reproducción.


Durante la reproducción de imágenes fijas

Visualización	Descripción
▶ /	Inicio y pausa de presentación de diapositivas
■	Detención (regresa a la pantalla de vistas en miniatura)
▶▶	Avanza a la siguiente imagen fija
◀◀	Regresa a la imagen fija anterior
◀	Reproduce en orden inverso durante una presentación de diapositivas.
▶	Reproduce en orden ascendente normal durante una presentación de diapositivas.

- Nota :**
- Presione el control deslizante y los botones que rodean la pantalla con sus dedos.
 - El control deslizante y los botones no funcionan si los toca con las uñas o con guantes.
 - Las visualizaciones en pantalla no funcionan incluso si se las toca.
 - Puede buscar un archivo específico por fecha de grabación. Es útil cuando se buscan varios archivos.

Comprobación de la hora de grabación y demás información

Puede mostrar la fecha de grabación y duración del archivo seleccionado.

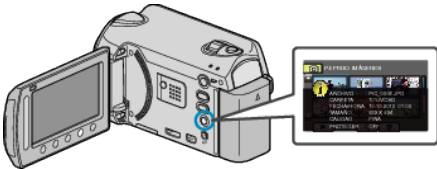

Aumento y disminución del número a mostrar en la pantalla de índice.

Utilice la palanca del zoom cuando se muestre la pantalla de índice (pantalla de vistas en miniatura) para cambiar el número de archivos que aparecen en pantalla en el siguiente orden: 6 archivos → 12 archivos → 3 archivos.

- La información de los archivos también aparece cuando se muestran 3 archivos.

Botones de funcionamiento para la reproducción de imágenes fijas



Durante la visualización de la pantalla de índice

Visualización	Descripción
▶	Inicia la reproducción del archivo seleccionado.
Q	Puede buscar un archivo específico por fecha de grabación.
🗑	Elimina el archivo seleccionado.
▲ / ▼	Mantenga presionado para mover las páginas de la pantalla de índice.